


DETALLE DE ANTEPECHO

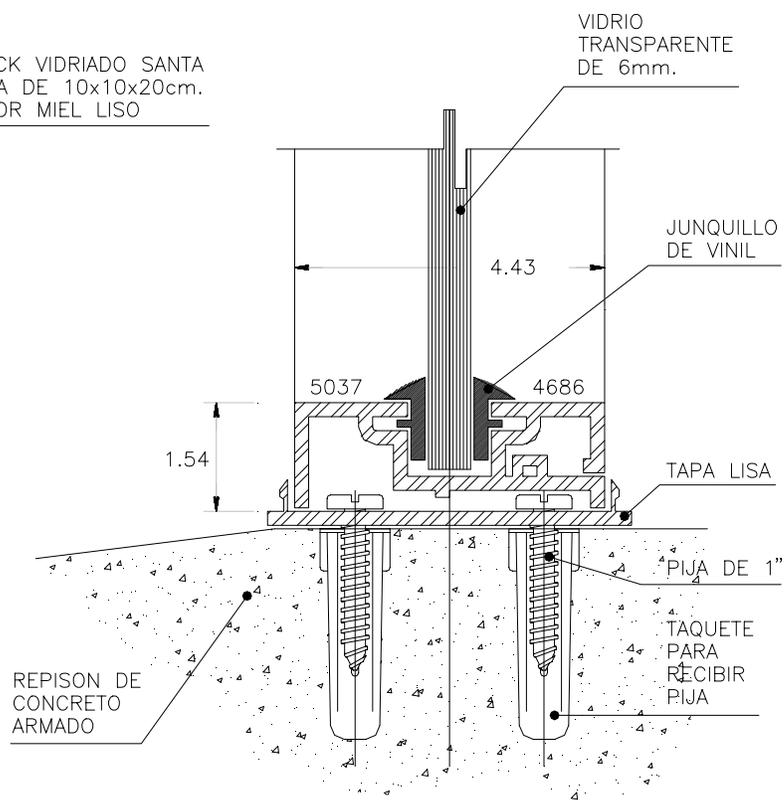

DETALLE 1

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

PARA FIJACION DE VENTANERIA SOBRE UN ANTEPECHO, ES RECOMENDABLE REMATAR EL ANTEPECHO CON UN REPISON, Y SOBRE ESTE COLOCAR EL MANGUETE QUE RECIBIRA AL VIDRIO DE LA VENTANA.

EL MANGUETE DE ALUMINIO ESTRUIDO, ESTARA FORMADO POR DOS PERFILES; UNO LA TAPA LISA QUE SE ATORNILLA CONTRA LA SUPERFICIE DE FIJACION POR MEDIO DE PIJAS AHOGADAS EN TAQUETES EMBEBIDOS EN EL PISO HORIZONTAL DEL REPISON, Y EL OTRO PERFIL BOLSA QUE MONTA SOBRE LA TAPA LISA Y DA LUGAR A UN CANAL DONDE ENTRARA EL VIDRIO.