


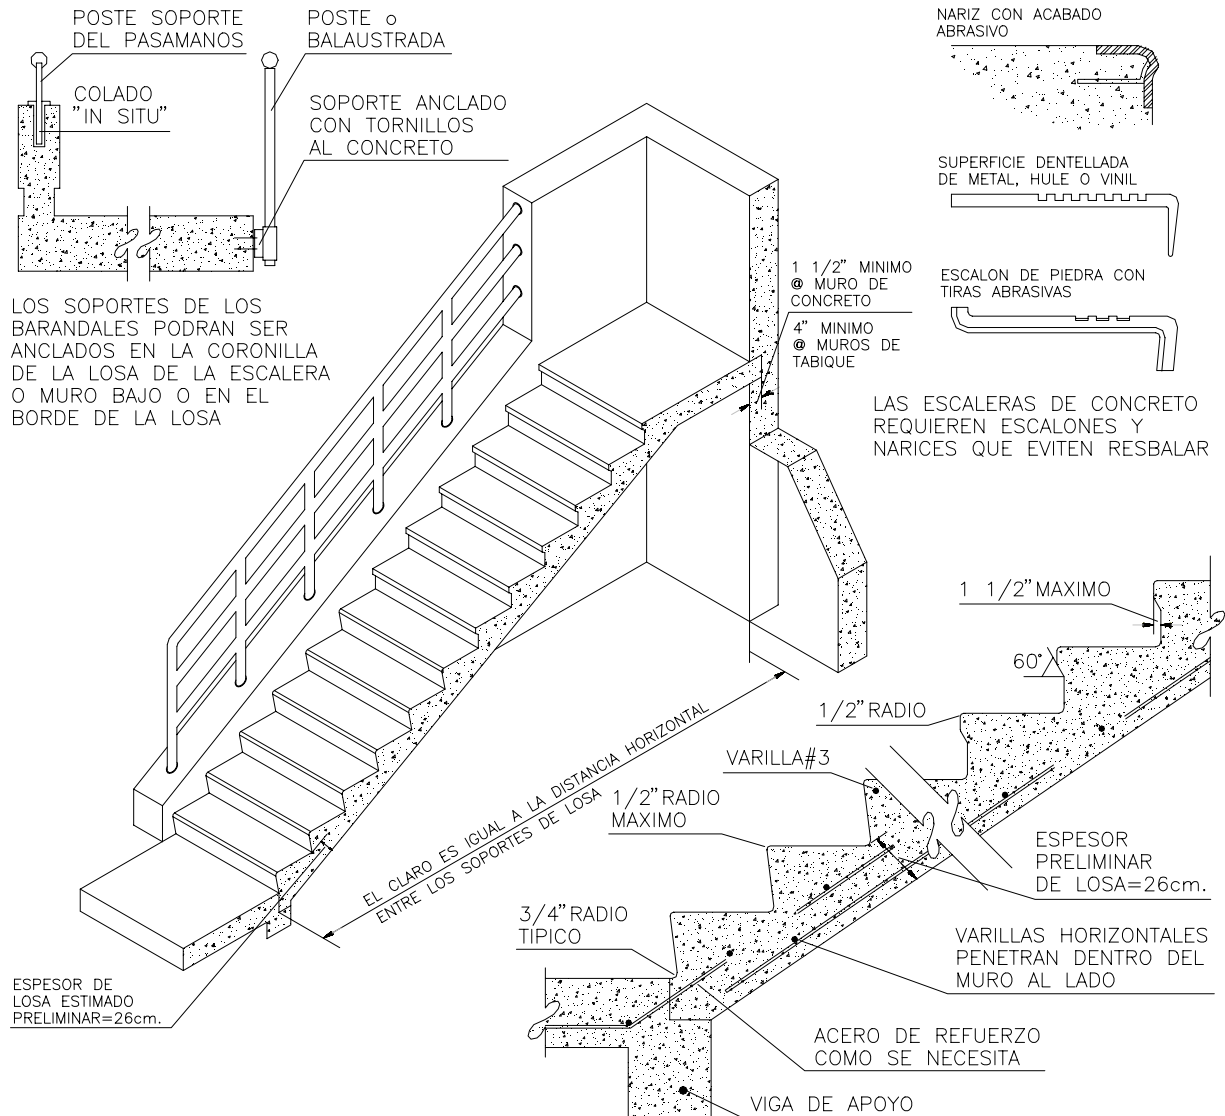

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

ESCALERA DE CONCRETO.

PRIMERO.— COMO UNA RAMPA O LOSA INCLINADA Y DESPUES FORJARSELE LOS ESCALONES O BIEN INCLUYENDO EL ENCOFRADO O CIMBRA DE LOS ESCALONES, PARA VACIAR EL CONCRETO MONOLITICAMENTE.

EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ARMADO, DEPENDE DE LAS CONDICIONES DE CARGA, CLARO A LIBRAR Y FORMAS DE ANCLAJE. EXISTEN ACTUALMENTE ESCALERAS PREFABRICADAS DE CONCRETO QUE PERMITEN AGILIZAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS.

LOS ESCALONES PODRAN SER CON O SIN NARIZ; LAS VARIANTES DEL PERFIL DE LOS ESCALONES CON NARIZ, DEPENDEN DEL TAMAÑO DE LA HUELLA, SIEMPRE RESPETANDO LA RELACION DE

$2P+h=\pm 64\text{cm.}$, SIENDO "P" LA DIMENSION DEL PERALTE Y "h" LA DIMENSION DE LA HUELLA.

LOS BARANDALES Y PASAMANOS DEBERAN ESTAR MUY BIEN ANCLADOS AL CONCRETO, POR MEDIO DE UNA CAMISA DE TUBO HEMBRA EMBEBIDA EN EL PRETIL DE CONCRETO PROPIO DE LA ESCALERA O BIEN (EN CASO DE NO EXISTIR PRETIL) DEJANDO AHOGADAS ANCLAS EN LA LOSA DE CONCRETO, PARA LLEGAR A SOLDAR BARANDAL Y PASAMANOS.

USUALMENTE SE RECOMIENDA FIJAR ESTOS ELEMENTOS @ DOS ESCALONES DE ESPACIAMIENTO MAXIMO.