3.2 Relleno en Azotea

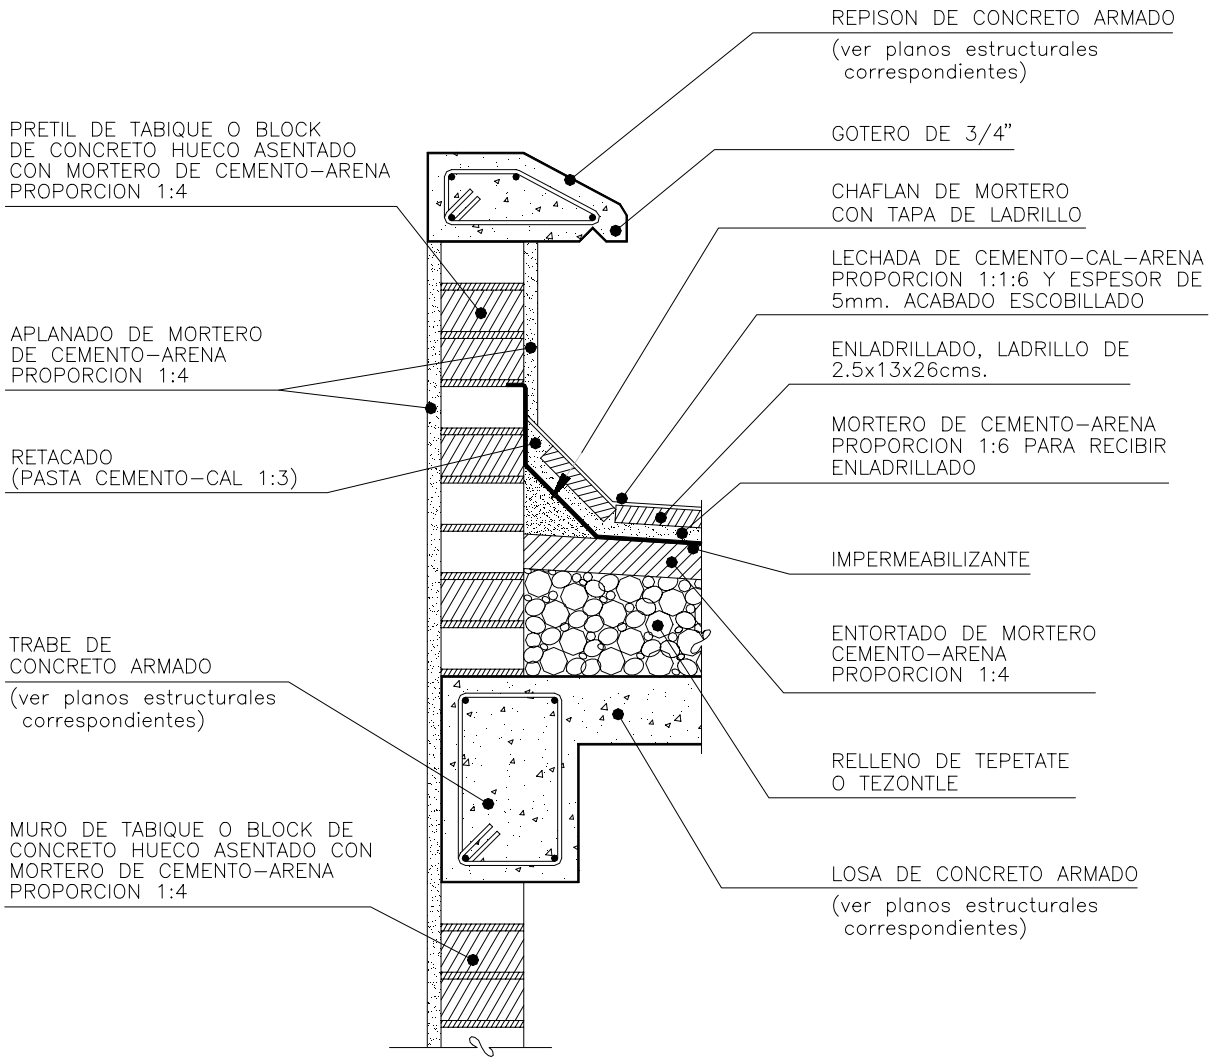

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

RELLENO EN AZOTEA.

1.– IRA COLOCADO SOBRE LA LOSA Y SU OBJETIVO ES DOTAR A LA AZOTEA DE PENDIENTES SUFICIENTES PARA EL FACIL Y RAPIDO ESCURRIMIENTO DE LAS AGUAS PLUVIALES. DEBERA AJUSTARSE A LAS INDICACIONES SIGUIENTES:

2.– EL RELLENO NO DEBERA PERMITIR ASENTAMIENTOS LOCALES PROVOCADOS POR LA CONSOLIDACION DEL MATERIAL.

3.– SERVIRA DE BASE PARA RECIBIR EL MORTERO DE CEMENTO ARENA EN LA PROPORCION INDICADA EN EL PROYECTO, SOBRE EL ENTORTADO CORRESPONDIENTE.

4.– ANTES DE EFECTUAR EL RELLENO, LAS LOSAS DEBERAN ESTAR LIBRES DE CIMBRA, CASCAJO O CUALQUIER OTRO MATERIAL; EN EL CASO DE RELLENOS DE AZOTEAS DEBERAN ESTAR YA ESTABLECIDAS LAS PENDIENTES HACIA LAS BAJADAS.

5.– MATERIALES:

LOS SIGUIENTES MATERIALES SE EMPLEARAN EN LA FABRICACION DE RELLENOS.

a).– TEZONTLE: SERA RIPIO DE TEZONTLE CON UN TAMAÑO MAXIMO DE AGREGADO DE 2.5cm.

b).– TEPETATE: SERA DE BANCO LIBRE DE MATERIAS ORGANICAS Y ARENA.

NO SE PERMITIRA EL USO DE CASCAJO, PIEDRA, TIERRA O PRODUCTO DE EXCAVACIONES.