

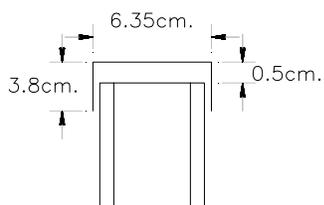



ASEGURAR LOS CANALES DE AMARRE AL PISO Y AL TECHO POR MEDIO DE FIJADORES ADECUADOS

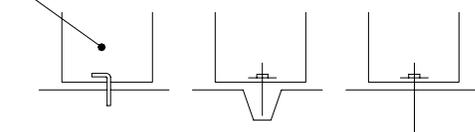

ASEGURARSE DE QUE LOS POSTES SEAN CORTADOS 1cm. MENOS DE LA ALTURA REQUERIDA

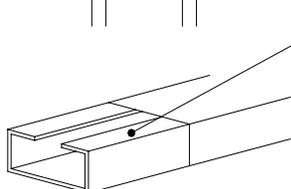

PARA BASTIDORES DE ALTURAS MAYORES DE 3.0m. UNIR UN POSTE CON OTRO, ENCONTRADOS, DEJANDO UN TRASLAPE DE 20cm. MINIMO Y UNIRLOS CON REMACHES "POP" O CON AMARRE DOBLE DE ALAMBRE GALVANIZADO DEL No.18

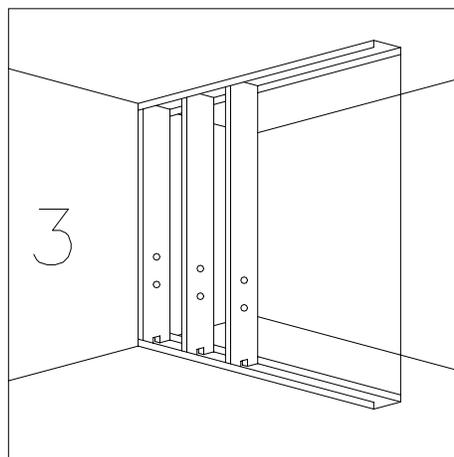

### NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MUROS DE PLACAS DE TABLAROCA.

- 1.- TRAZAR EN EL PISO SEGUN INDIQUE EL PROYECTO. CHECAR PLOMOS, NIVELES Y ESCUADRAS DEL LOCAL, DE LAS COLUMNAS Y MUROS EXISTENTES.
- 2.- COLOCAR LOS CANALES DE AMARRE SUPERIOR E INFERIOR POR MEDIO DE FIJADORES, ADECUADO A CADA 61cm. DE CENTRO A CENTRO MAXIMO, COLOCADOS EN ZIG-ZAG.

- 3.- FIJAR POSTES SOBRE LOS CANALES, SEPARADOS A CADA 61cm. DE CENTRO A CENTRO. PLOMEAR POSTES DE ESQUINAS Y VANOS. PARA MUROS ALTOS SE RECOMIENDA CONSULTAR AL FABRICANTE.