


MUROS DE PLACAS DE TABLAROCA.

- A) LEER INSTRUCCIONES EN LA CUBETA DE "REDIMIX" o SIMILAR.
- B) EVITE QUE EL "REDIMIX" SE CONTAMINE CON RESIDUOS DE OTROS RECIPIENTES O DE LA CAPA.
- C) SI HUBIERA SEPARACION DEL LIQUIDO Y PASTA, MEZCLE HASTA OBTENER UNA PASTA UNIFORME.  
ESTO NO AFECTA LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
- D) LA TEMPERATURA IDEAL DEL TRABAJO ES DE 15° o MAS; ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA APLICACION DEL COMPUESTO, HASTA QUE EL MISMO HAYA SECADO TOTALMENTE.
- E) PARA CLIMAS EXTREMOSOS, FAVOR DE CONSULTAR AL FABRICANTE.

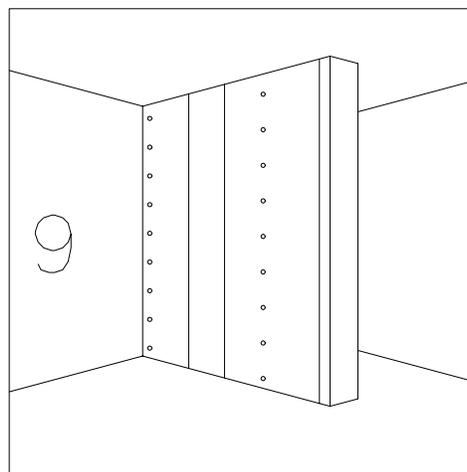

NOTAS DE ESPECIFICACIONES

MUROS DE PLACAS DE TABLAROCA.

7.-EN LAS JUNTAS DE PANELES DE YESO (SHEETROCK) COLOCAR UNA CAPA DE COMPUESTO "REDIMIX" o SIMILAR Y SOBRE LA MISMA, LA CINTA DE REFUERZO "PERFACINTA" o SIMILAR, DEJAR SECAR, MIENTRAS CUBRA LOS TORNILLOS Y ESQUINEROS METALICOS CON "REDIMIX", SIN DEJAR RESIDUOS.

8.-UNA VEZ SECA LA 1a. CAPA (DE 18 A 24hrs.) APLICAR UNA CAPA DE COMPUESTO MAS ANCHA, SIN DEJAR BORDES A LOS LADOS. SE DEJA SECAR Y SE PROCEDE A UNA SEGUNDA CAPA SOBRE TORNILLOS Y ESQUINEROS.

9.-UNA VEZ SECA LA 2a. CAPA, LIJE LIGERAMENTE LAS ASPEREZAS Y APLIQUE UNA 3a. CAPA EXTENDIENDOLA SOBRE LA 2a. Y EJERCENDO PRESION. DESPUES DE QUE HAYA SECADO, PASAR DE NUEVO LA LIJA, ANTES DE DAR EL ACABADO FINAL.